




Mail: info@komiga.dk

Brugervejledning

SNAPPER

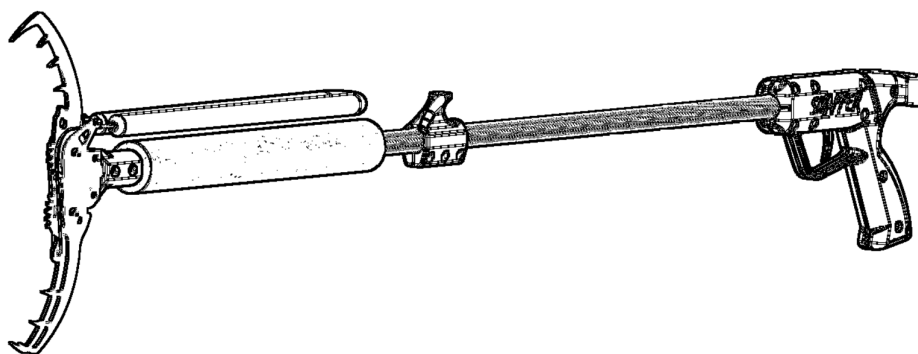

VIGTIG – LÆS INSTRUKTIONER FØR BRUG

- Placer aldrig hænder, fingre eller andre legemsdele mellem kæberne på Snapperen, når den er ladt.
- Kæberne på Snapperen er spidse, så den skal håndteres forsigtig.
- Forsøg aldrig at trække kæberne fra hinanden når Snapperen er ladt. (elastikken sidder i krogen)
- Aflad altid Snapperen når den ikke er i brug og under transport. (afmonter elastik)
- Kast eller smid aldrig med Snapperen da det kan skade komponenterne.
- Undgå at udløse snapperen når der ikke er noget mellem kæberne, da det skader dem.
- Brug ikke Snapperen på andet en fisk eller andre "bløde" genstande, da det kan ødelægge kæberne.

Intro til Snapperen

Snapperen er designet til at være et alternativ til at jage fisk mellem solnedgang og solopgang, efter at EU har lavet et forbud på brug af harpuner i disse timer af døgnet.





Mail: Info@komiga.dk

Sådan lades Snapperen

Med løs elastik (ikke monteret i krogen).

1. Træk kæberne tilbage som vist på billede 1.
 2. Test at kæberne er sikret og ikke kan lukkes. (de kan rykkes lidt)
 3. Sikre at wire/snoren fra elastikken ligger nede i de 2 guidehjul som vist på billede 2.
 4. Snapperen lades i samme stil som en harpun ved at trække elastikken hen over krogen som vist på billede 3
- Ved afladning eller fangst skal elastikken trækkes af krogen.

For at udløse kæberne trykkes på aftrækkeren – **Placer noget blødt imellem kæberne hvis du ønsker at teste** – Køkkenrulle, toiletpapirrulle, dasesodavand, eller lignende.

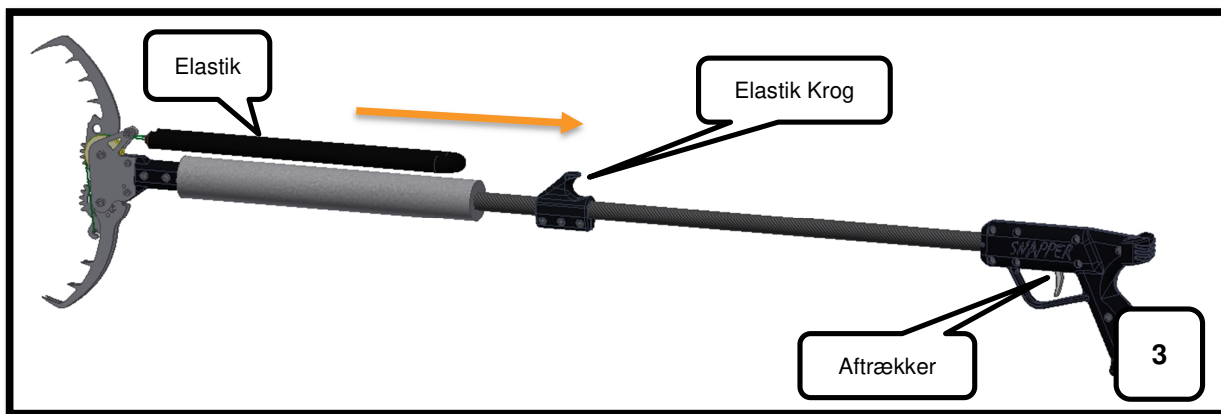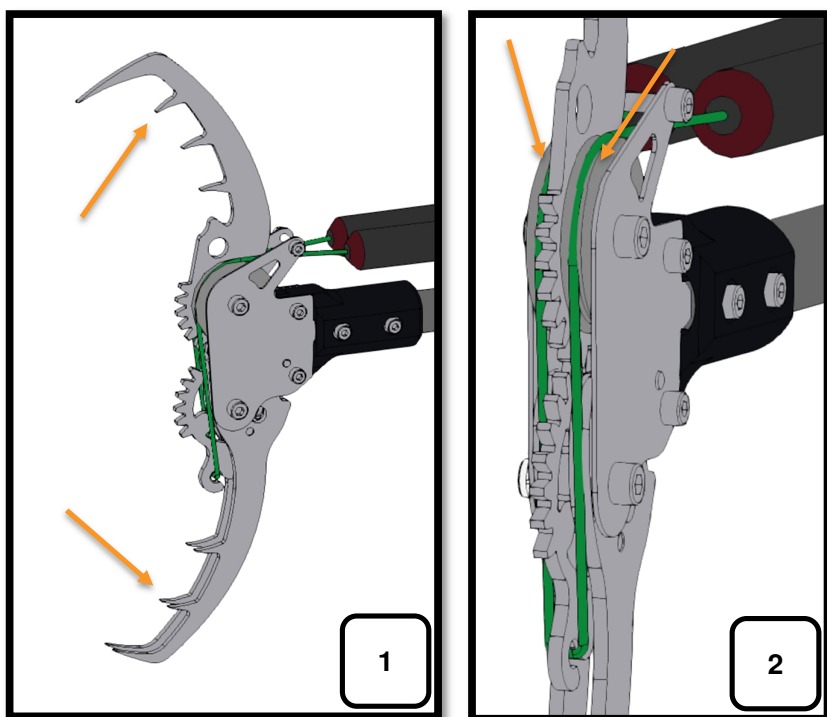



Mail: Info@komiga.dk

Vedligehold og opbevaring

Det er vigtigt, at Snapperen vedligeholdes og opbevares korrekt, når du ikke bruger den.


- Den skal skylles grundigt i ferskvand efter brug.
- Hæng den til tørre indendørs med elastikken løs.
- Kæberne skal være åbne under opbevaring.
- Den må gerne hænges i kæberne eller håndtaget, men ikke i aftrækkeren.
- Wire/snoren i enden af elastikken er en slidel, og det er vigtigt den kontrolleres for skader eller slid efter brug. Udskift wire/snoren når den er flosset eller har tegn på slid.

Justering af kæbekraft

Kraften på kæberne kan justeres ved at flytte på elastikkrogen.

Løsen de 3 skruer og flyt krogen bagud mod håndtaget for at få mere kraft og den modsatte retning for mindre kraft.

VIGTIGT - Spænd skruerne lidt ad gangen og start i midten. Der er ikke behov for at spænde dem kraftigt. Test Snapperen efter justering for at sikre krogen ikke flytter sig.

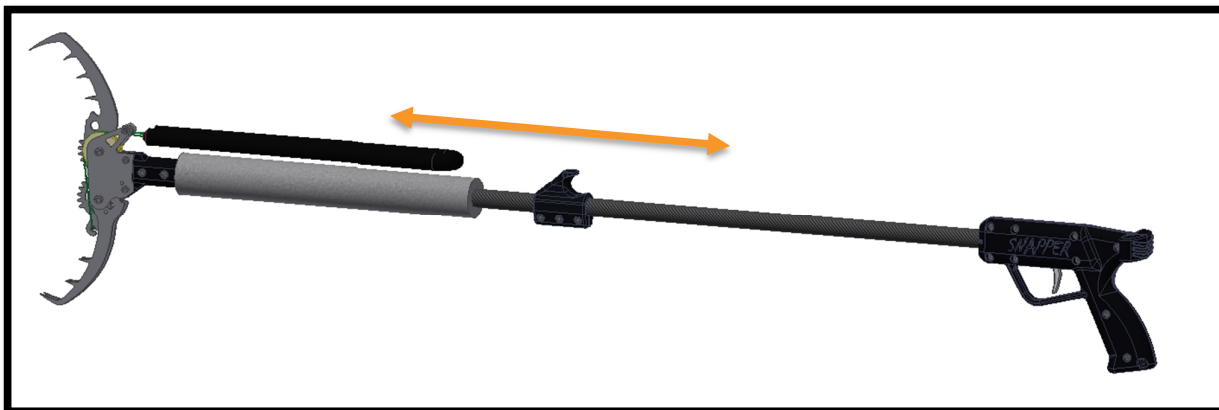



Mail: Info@komiga.dk


Fangst teknik

Snapperen er i stand til at fange små som store fisk.

Det er vigtigt, at når en større fisk fanges i kæberne at slippe håndtaget indtil fisken er rolig og kan håndteres og aflives med hænderne.

Snapperen kan gribe stort set over alt på fisken. Kæberne kan gabe ca. 26cm og kan derfor gribe stort set alle fisk ned over ryggen.

Fisken kan også gribes fra siden og andre vinkler hvis muligheden er der. Det er dog altid op til den enkelte jæger at vurdere.

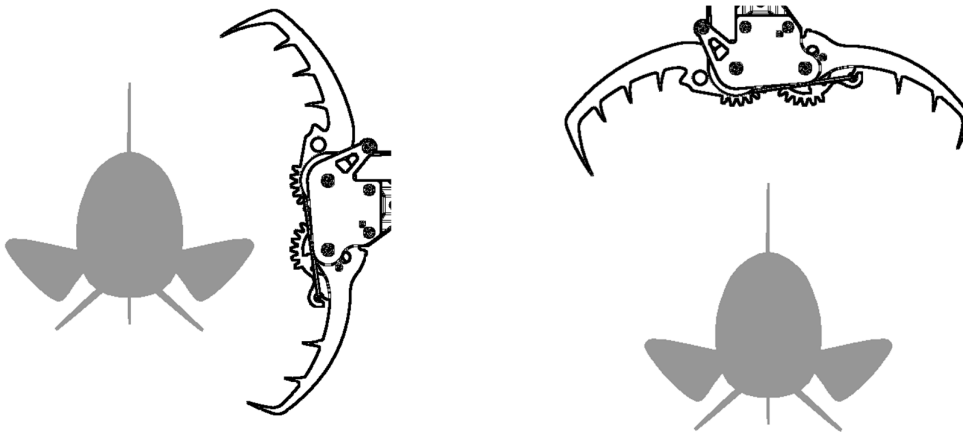

Garanti

Der ydes ikke garanti på sliddele, såsom topkæbe, bundkæbe, wire/snor, elastik, leje og 3D printet dele.